




iCall
Full IP nursecall

Analogowe We/Wy

iCall 480 ST-KL




Standardowa lampa pokojowa

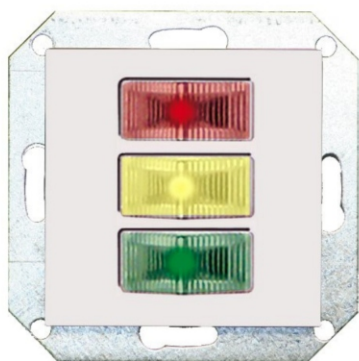

- Możliwość podłączenia do urządzeń iCall 5**, 220 OiD oraz 220 SIP-Touch (poprzez standardowe przewody)
- Do zastosowań przy renowacjach oraz nowych konstrukcjach
- Spełnia normy VDE 834-1 oraz VDE 834-2
- Możliwy montaż powierzchniowy oraz w ramce
- Zakres zasilania od 16Vdc do 30Vdc

- Wezwanie (czerwona)
- Pomoc (migająca czerwona + zielona)
- Pomoc do toalety (migająca żółta + zielona)
- Wezwanie do toalety (żółta)
- Obecność (zielona)
- Pilna pomoc (szybko migająca czerwona)

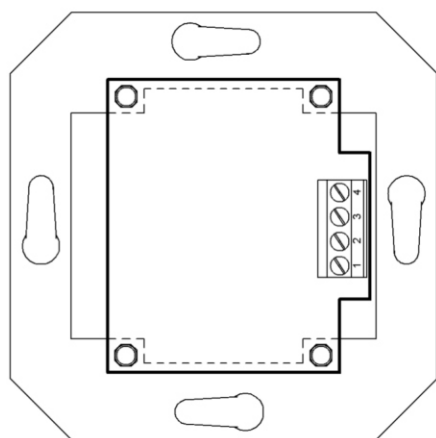

Połączenia

1. +24v
2. Green LED
3. Yellow LED
4. Red LED

Właściwości:

- Pin 4 do masy -> Czerwony LED aktywny
- Pin 3 do masy -> Żółty LED aktywny
- Pin 2 do masy -> Zielony LED aktywny

Informacje dot. zamówienia

Part N° NWBAES4800

indigo care



iCall
Full IP nursecall



Dane techniczne:

Napięcie zasilające:	16V - 30V
Pobór prądu:	min 13mA - max 40 mA
Połączenie do systemu:	Standardowe przewody (Stacja pokojowa iCall)
Temperatura otoczenia:	0°C do 40°C
Względna wilgotność:	5% do 100%
Ciśnienie powietrza:	≥ 80 kPa , do 2000 m. n.p.M.
KEM:	EN 50081-1 - wymagania ogólne dotyczące emisyjności dla środowiska mieszkalnego. EN 50082-2 - wymagania ogólne dotyczące odporności na zaburzenia przemysłowe EN 61000-4-2 EN 61000-4-3: 1995 EN 61000-4-4: 1995 EN 61000-4-5: 1995 EN 61000-4-6: 1996
Bezpieczeństwo produktu:	EN 60950
Zaburzenia radioelektryczne:	EN 55022 B / CISPR 22
Stopień ochrony:	VDE 834-1, VDE 834-2
Materiał obudowy:	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy:	Biały
Kolory sygnalizacji:	Czerwony, żółty, zielony
Wymiary:	80x80x35 (WxSxG)