



**iCall**  
Full IP nursecall

**Urządzenie IP**

**iCall 110 IP-OA**



## Urządzenie IP z przyciskiem wezwania oraz obecności




- Czerwony przycisk wezwania z symbolem pielęgniarki
- Dioda potwierdzająca wezwanie z ciągłym podświetlaniem
- Wezwanie asysty poprzez naciśnięcie czerwonego przycisku podczas obecności
- Przycisk anulowania z diodą potwierdzającą

- Komunikacja z serwerem Netrix poprzez TCP/IP
- Komunikacja z Novilog poprzez UDP/IP lub TCP/IP
- Wewnętrzna pamięć
- Zintegrowany serwer FTP
- Zintegrowany serwer WWW
- Zintegrowany serwer Telnet
- Zdalna diagnostyka
- Automatyczne raportowanie błędów
- Jasna dioda-LED
- Programowanie poprzez serwer WwW lub interfejs
- Ochrona hasłem
- Synchronizacja czasu poprzez serwer NTP
- Możliwość montażu podtynkowego (dostępna też ramka do montażu powierzchniowego)
- Zasilanie poprzez LAN lub niezależne zasilanie
- Spełnia niemieckie normy VDE 8341, VDE 834 oraz standard CE

**Połączenie TCP/IP**  
1. RX- (green)  
2. RX+ (white/green)  
3. TX- (orange)  
4. TX+ (white/orange)

**Konektory**  
1. +24v  
2. GND  
3. TX  
4. RX

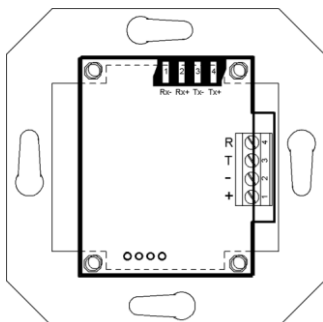

### Specyfikacja elektryczna

Zasilanie: min: 16V - max: 30V

Zużycie prądu (24v): czuwanie: 69mA  
max: 80 mA

### Informacje dot. zamówienia

Part N° NWAAES0100