



iCall
Full IP nursecall

Analogowe We/Wy

iCall 410 ST-OA




Proste urządzenie przyzywowe z przyciskiem wezwania i kasowania/obecności



- Podłączany do 501 IO-Station, 585 LBKL-IO oraz 220 SIP-Touch (Stacja pokojowa iCall) poprzez standardowe przewody
- Do użytku przy renowacjach oraz nowych obiektach przy użyciu istniejącego okablowania
- Spełnia normy VDE 834-1, VDE 834-2 oraz CE
- Możliwy montaż powierzchniowy oraz w ramce

- Czerwony przycisk wezwania z symbolem pielęgniarki
- Wezwanie pomocy poprzez naciśnięcie czerwonego przycisku podczas zgłoszonej obecności
- Zielony przycisk kasowania z zieloną diodą LED

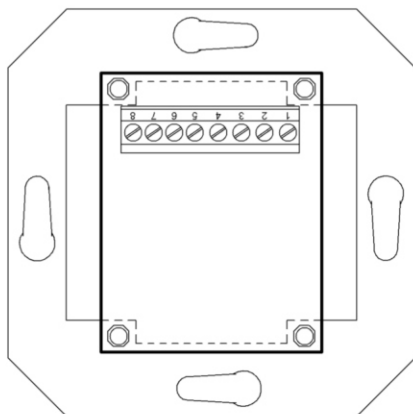

Połączenia

1. +24v
2. Call SW
3. Call LED
4. Cancel SW
5. Cancel LED
6. Buzzer (Nie wmontowano)
7. GND
8. GND

Informacje dot. zamówienia

Part N° NWBAES4100

indigo care



iCall
Full IP nursecall



Dane techniczne:

Napięcie zasilające:	16V - 30V
Pobór prądu:	40mA
Połączenie do systemu:	Standardowe przewody (Stacja pokojowa iCall)
Temperatura otoczenia:	0°C do 40°C
Względna wilgotność:	5% do 100%
Ciśnienie powietrza:	≥ 80 kPa , do 2000 m. n.p.M.
KEM:	EN 50081-1 - wymagania ogólne dotyczące emisyjności dla środowiska mieszkalnego. EN 50082-2 - wymagania ogólne dotyczące odporności na zaburzenia przemysłowe EN 61000-4-2 EN 61000-4-3: 1995 EN 61000-4-4: 1995 EN 61000-4-5: 1995 EN 61000-4-6: 1996
Bezpieczeństwo produktu:	EN 60950
Zaburzenia radioelektryczne:	EN 55022 B / CISPR 22
Stopień ochrony:	VDE 834-1, VDE 834-2
Materiał obudowy:	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy:	Biały
Wymiary:	80x80x32 (WxSxG)