



iCall
Full IP nursecall

Analogowe We/Wy

iCall 440 ST-O




Prosty przycisk wezwania



- Podłączany do 501 IO-Station, 585 LBKL-IO oraz 220 SIP-Touch (Stacja pokojowa iCall) poprzez standardowe przewody.
- Do użytku przy renowacjach oraz nowych obiektach przy użyciu istniejącego okablowania
- Spełnia normy VDE 834-1, VDE 834-2 oraz CE
- Możliwy montaż powierzchniowy oraz w ramce

- Czerwony przycisk z symbolem pielęgniarki
- Potwierdzenie wezwania poprzez diodę LED
- Wezwanie pomocy poprzez naciśnięcie czerwonego przycisku podczas obecności

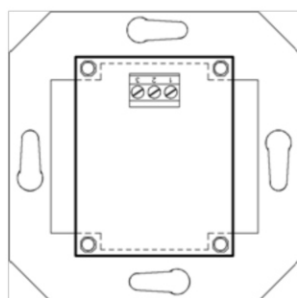

Połączenia

1. +24v
2. SW
3. LED

Informacje dot. zamówienia

Part N° NWBAES4400

indigo care



iCall
Full IP nursecall



Dane techniczne:

Napięcie zasilające:	16V - 30V
Pobór prądu:	20mA
Połączenie do systemu:	Standardowe przewody (Stacja pokojowa iCall)
Temperatura otoczenia:	0°C do 40°C
Względna wilgotność:	5% do 100%
Ciśnienie powietrza:	≥ 80 kPa , do 2000 m. n.p.M.
KEM:	EN 50081-1 - wymagania ogólne dotyczące emisyjności dla środowiska mieszkalnego. EN 50082-2 - wymagania ogólne dotyczące odporności na zaburzenia przemysłowe EN 61000-4-2 EN 61000-4-3: 1995 EN 61000-4-4: 1995 EN 61000-4-5: 1995 EN 61000-4-6: 1996
Bezpieczeństwo produktu:	EN 60950
Zaburzenia radioelektryczne:	EN 55022 B / CISPR 22
Stopień ochrony:	VDE 834-1, VDE 834-2
Materiał obudowy:	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy:	Biały
Wymiary:	80x80x32 (WxSxG)