

# AIRCARE PRO™ DEKONTAMINATOR POWIETRZA ORAZ POWIERZCHNI




Nowoczesne, wysoce wydajne urządzenie do oczyszczania, jonizacji, sterylizacji powietrza oraz dezynfekcji powierzchni. Łącząc cztery funkcje 99,97% filtracji True HEPA, foto katalityczne utlenianie promieniowania UV, jonizację natryskową elektronów i wyładowanie elektryczne tworzące ozon wykorzystujemy najnowszą technologię w dezynfekcji i sterylizacji pomieszczeń.

NAS6000i aktywnie wychwytuje i eliminuje w **99,99%** bakterie, grzyby, wirusy, pleśnie, alergeny, szkodliwe substancje chemiczne, nieprzyjemne zapachy papierosowe, pył zawieszony PM 2,5 aby zapewnić bezpieczne i optymalne warunki wewnętrzne w placówkach medycznych, hotelach, szkołach, przedszkolach domach opieki, przychodniach lekarskich, gabinetach stomatologicznych itp.

**INFORMER MED sp. z o. o.**



ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Poland, tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19,  
e-mail: [biuro@informermed.eu](mailto:biuro@informermed.eu), [www.informermed.eu](http://www.informermed.eu)  
NIP 779-20-99-241, REGON 63971294, KRS 0000005799

Technologia QUADSYSTEM™ automatycznie reguluje wytwarzanie ozonu w celu dopasowania do wybranego obszaru działania. Wysokie stężenie ozonu  $O_3$  do  $\pm 300 \text{ mg/h}$ , maksymalnie zwiększa sterylizację powietrzną i odkażanie powierzchni.

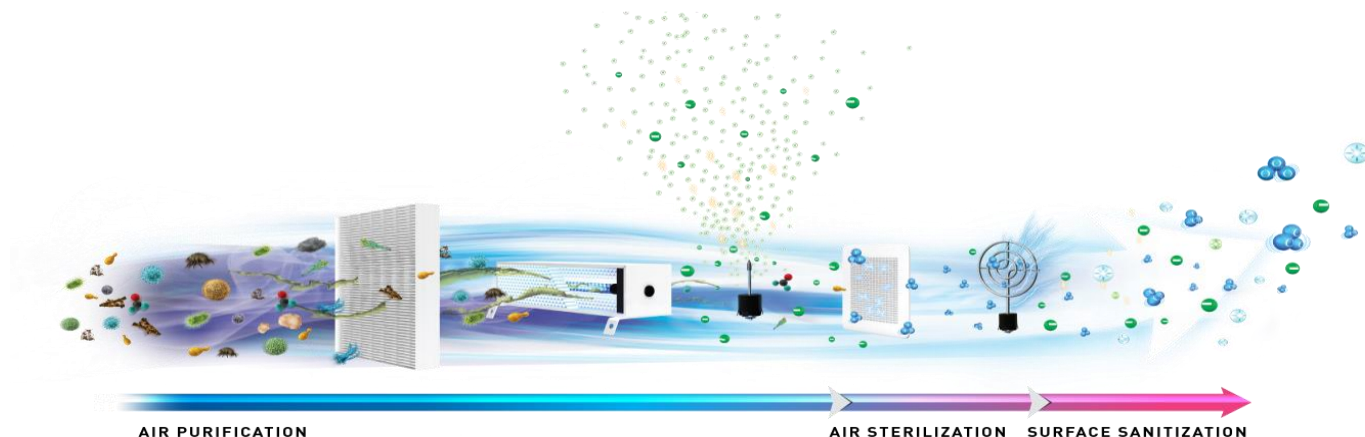

## PRZYKŁADOWE WYNIKI BADAŃ SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA

99,99% ELIMINACJA  
BAKTERII, WIRUSÓW ORAZ PYŁU PM 2.5 W POWIETRZU

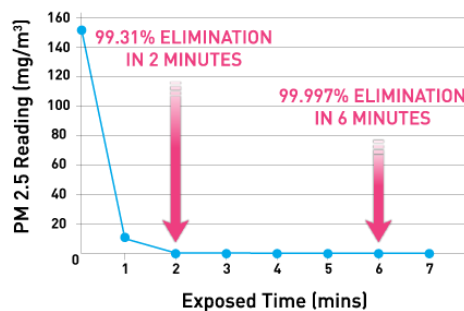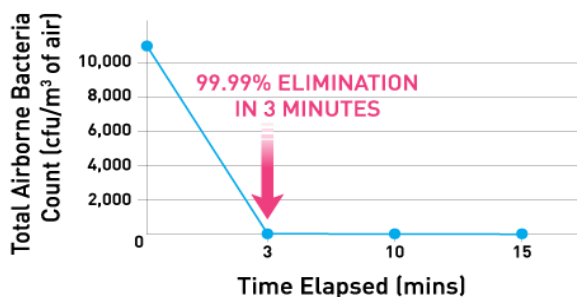

Usuwa otaczające bakterie, wirusy unoszące się w powietrzu przy wydajności wynoszącej **99,99%** w zaledwie 3 minuty. Pomaga to w zapobieganiu dolegliwościom układu oddechowego. Usuwa kurz, pył PM 2.5 i alergeny unoszące się w powietrzu z wydajnością **99,997%**, w zaledwie 6 minut.



**INFORMER MED sp. z o. o.**

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Poland, tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19,

e-mail: [biuro@informermed.eu](mailto:biuro@informermed.eu), [www.informermed.eu](http://www.informermed.eu)


NIP 779-20-99-241, REGON 63971294, KRS 0000005799

## 99,99% ELIMINACJA CAŁKOWITEJ ILOŚCI DROŻDŻY I PLEŚNI GRONKOWCA ZŁOCISTEGO (MRSA) $\Delta$

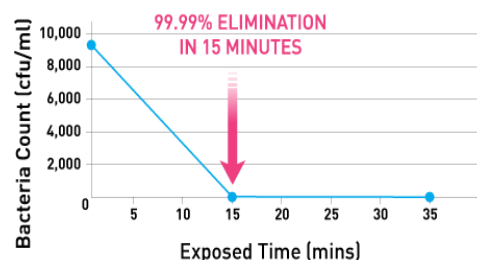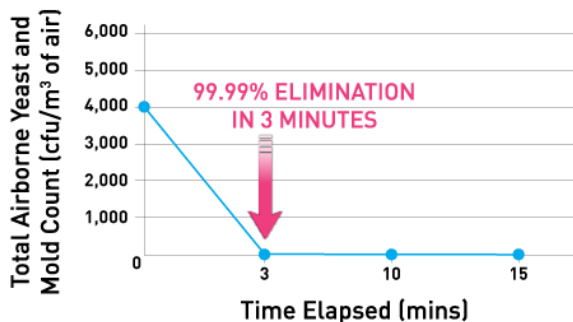

Usuwa unoszące się w powietrzu drożdże i pleśń ze wskaźnikiem wydajności **99,99%** w ciągu 3 minut! Pomaga to w zapobieganiu infekcjom dróg oddechowych.

Usuwa bakterie np. Staphylococcus Aureus (MRSA), z wydajnością do **99,99%**, w ciągu 15 minut. Staphylococcus Aureus (MRSA) jest potencjalną i częstą przyczyną zjadliwej infekcji skóry i może rozprzestrzeniać się przez kontakt z powierzchnią.

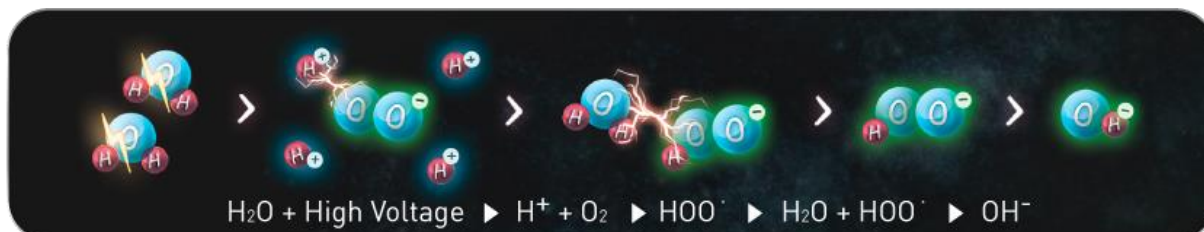

## SZYBKA BEZPIECZNA ELIMINACJA **99,99%**



**INFORMER MED sp. z o. o.**

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Poland, tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19,

e-mail: [biuro@informermed.eu](mailto:biuro@informermed.eu), [www.informermed.eu](http://www.informermed.eu)

NIP 779-20-99-241, REGON 63971294, KRS 0000005799

## DANE TECHNICZNE STERYLIZATOR POWIETRZA / POWIERZCHNI NAS6000i

<b>Wymiary (szer. X gł. X wys.):</b>	230 mm x 265 mm x 307 mm
<b>Masa własna:</b>	4,5 kg
<b>Pobór energii:</b>	54 watów
<b>Tryb sterowania:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryb foto katalityczno utleniający</li> <li>• Tryb / Pokrycie</li> <li>• Tryb wyjazdowy, ozon (Nie do użytku w zajmowanym pomieszczeniu), pilot</li> </ul>
<b>Ustawienie prędkości wentylatora:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 do 5</li> </ul>
<b>Poziom hałasu:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 39 dB do 56 dB</li> </ul>
<b>Przepływ powietrza:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 80 m<sup>3</sup> / h do 184 m<sup>3</sup> / h</li> </ul>
<b>Zakres trybu oczyszczania powietrza PCO:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 18 m<sup>2</sup> do 41 m<sup>2</sup></li> </ul>
<b>Zakres oczyszczania powietrza ^:</b>	Zalecane do 111 m <sup>2</sup>
<b>Zakres sterylizacji powietrza ^:</b>	Zalecane do 84 m <sup>2</sup>
<b>Zakres dezynfekcji powierzchni ^:</b>	Zalecane do 36 m <sup>2</sup>
<b>Pojemność filtra *:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ogniwo foto katalityczno-utleniające (zalecana wymiana 8640 godzin / 36 miesięcy *)</li> <li>• 99,97% filtr True HEPA i płytki wyładowcze Miki Corona (zalecana wymiana 4320 godzin / 18 miesięcy *)</li> </ul>
<b>Gęstość jonów ujemnych +:</b>	≥ 25 milionów jonów ujemnych na cm <sup>3</sup>
<b>Funkcje:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologia QuadSystem™</li> <li>• 99,97% filtracji True HEPA</li> <li>• Innowacyjne UV foto katalityczno utleniające</li> <li>• Zaawansowane wyładowanie miki koronowej</li> <li>• Jonizowanie natryskowe elektronów</li> <li>• Sterylizacja powietrzna i dezynfekcja powierzchni</li> <li>• Tryb wyjazdowy • Duży obszar pokrycia powierzchni</li> <li>• Inteligentny wskaźnik wymiany filtra</li> <li>• Inteligentne ustawienia programowalne</li> <li>• Wzmacniacz mocy</li> </ul>

^ Wydajność pokrycia może zależeć od warunków środowiskowych i poziomu zanieczyszczeń.

\* W oparciu o średnio osiem (8) godzin dziennie, siedem (7) dni w. Zalecany zasięg na podstawie wysokość sufitu 2,4 m + Pomiar ujemnej gęstości jonów oparty jest na emisji ze źródła.

### INFORMER MED sp. z o. o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Poland, tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19,  
 e-mail: [biuro@informermed.eu](mailto:biuro@informermed.eu), [www.informermed.eu](http://www.informermed.eu)  
 NIP 779-20-99-241, REGON 63971294, KRS 0000005799