

SATURNO COMPACT 3KW VAC - profesjonalny generator pary nasyconej ze zintegrowaną pompą do odsysania w celu dokładnego czyszczenia i odkażania wszystkich powierzchni w szpitalach, placówkach opieki, gabinetach lekarskich, stomatologicznych i weterynaryjnych. Generator służy także do **sanityzacji** parą eliminując bakterie, wirusy i pleśń z każdej powierzchni. Wyposażony w bardzo silny środek dezynfekujący **REA FOGGER** rozpyla do otoczenia dzięki sile strumienia pary. Rozpylony produkt osiada na wszystkich powierzchniach **w ciągu kilku minut** pod wpływem siły grawitacji. Nie uszkadza urządzenia ani sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W ten sposób można dezynfekować **200 m³ w 5 minut**. Jest również możliwość użycia nadtlenu wodoru.

Dane techniczne

Moc	3 kW
Produkcja pary	5 kg/ godz., 165°C w kotle, ciśnienie 8 bar
Temperatura na dyszy	120°C
Poj. zbiornika na wodę/ detergent	5 L/ 5 L
Gotowość do pracy	w mniej niż 4 minuty
Regulacja ilości detergentu	tak
Standardowa dł. rękojęści	4 m
Dł. przewodu elektrycznego	8 m
Waga pustego/ wymiary	40 kg/ sz. x dł. x wys.: 74 x 38 x 97 cm
Moc ssąca silnika	1,2 kW
Siła ssania	23 kPA
Filtr próżniowy do wody	tak
Długość użytkowania	1,5 godziny

Obudowa ze stali szlachetnej (AISI 304)




STANDARDOWE AKCESORIA W ZESTAWIE



4216
Uchwyt pary/detergentu/
ssania z węzłem L = 4m



4194
Akcesorium do ssania cieczy do 4193



4195
Akcesorium ze szczotką do 4193



4205
Modułowe czyszczenie podłogi
40 cm



4207
Akcesorium ze szczotką 4205



4209
Para + adapter ssący



4212
Szczotka parowa Pekalon Ø53 mm



4196
Wycieraczka gumowa 10 cm



4193
Wycieraczka gumowa 23 cm



4214
Mosiężna szczotka parowa Ø25 mm



4215
Szczotka parowa Pekalon Ø25 mm




4206
Akcesorium z gumą do 4205



4208
Dysza ssąca



4213
Mosiężna szczotka parowa Ø53 mm

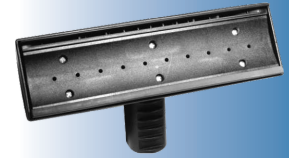


4197
Do czyszczenia szyb 23 cm



4198
Dysza pary +
ssanie 14 cm



4200
Akcesorium do czyszczenia
okien do 4198

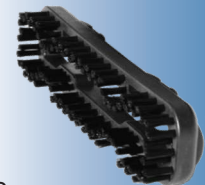

4203
Akcesorium ze szczotką
4198



4211
Długa dysza parowa 14 cm



4204
Przedłużenie do pary i ssania
50 cm



4210
Skrobak