

Professional 2410 duplikator dedykowany do dystrybucji płyt z wynikami badań pacjentów

Rimage Professional 2410 to kompaktowy, wydajny system do automatycznego wypalania i nadruku płyt CD, DVD lub Blu-ray z danymi pacjenta. Dzięki bezproblemowej instalacji, automatyzacji działania i funkcji nadruku bezpośrednio na płytach, model ten z pewnością znajdzie uznanie u integratorów systemów, dostawców usług medycznych i pacjentów.

Wartość dla integratorów systemów

Łatwa integracja

- Rimage Software Development Kit i interfejs API gwarantują swobodę w integracji z systemem PACS i różnymi rodzajami „modalities”

Dedykowane wsparcie

- Rimage posiada partnerów na całym świecie, ich inżynierowie świadczą wsparcie na każdym etapie wdrażania systemu.

Przewaga nad konkurencją: Niedosięgnioma jakość nadruku

- Zintegrowana drukarka Everest™ 400 tworzy wysokiej rozdzielczości, żywe, trwałe, wodoodporne i odporne na działanie promieni UV nadruki, w odróżnieniu od rozwiązań konkurencji.

Wartość dla szpitali i klinik

Uproszczona obsługa

- Zestawy Media Kit dla modelu Rimage 2410 zawierają wysokiej jakości taśmy i płyty, sprawiając, że efekt nadruku będzie przewidywalny i zawsze najwyższej jakości.

Zapewnienie ciągłości pracy

- Dzięki łatwemu dostępowi do nagrywarek, w przypadku awarii, wymiana możliwa jest w przeciągu minuty. Obracająca się karuzela pozwala na umieszczenie trzech rodzajów nośników jednocześnie.

Przewaga nad konkurencją: spersonalizowane, profesjonalnie wyglądające płyty

- Dzięki modelowi 2410, dysponującemu automatycznym nadrukiem, ręcznie wypisywane etykiety odeszły w przeszłość. Płyty mogą zostać spersonalizowane, zawierać określone logotypy czy zdjęcia, a pacjenci otrzymują trwałe, najwyższej jakości nośniki.

Wartość dla pacjentów

Trwałe nadruki

- Dzięki wykorzystywaniu przez Rimage metody termoretransferowej – takiej samej, jaka wykorzystywana jest przy produkcji kart kredytowych – nadruk jest nie tylko wodoodporny, ale również niewrażliwy na ścieranie.

Skrócony czas oczekiwania

- System Rimage wypala i nadrukowuje płytki w mniej niż minutę, więc pacjenci nie muszą czekać na swoje spersonalizowane płyty.

Przewaga nad konkurencją

- Nośniki CD Rimage mają gwarancję na 100, a DVD na 50 lat – dane pacjenta będą więc dostępne zarówno w chwili obecnej, jak i w przyszłości.



Profesjonalny nadruk bezpośrednio na płytce

Zapis danych na płytce, to tylko część zadania. Rimage produkuje płyty o jakości umożliwiającej ich długą archiwizację, z pełnokolorową grafiką i informacjami o pacjencie nadrukowanymi bezpośrednio na nośniku. Drukarka termoretransferowa Everest 400 na trwałe łączy obrazy i informacje na płytce, dzięki czemu modele Rimage są najlepszymi na rynku rozwiązaniami oferujące płyty „na żądanie” – nadruków nie można zdrapać, nie rozmażą się ani nie wyblakną. Możliwość wydawania wyników badań pacjenta na płytce CD/DVD/BD, to czynnik, który może zaważyć o konkurencyjności danej placówki medycznej.

Proces nadruku termoretransferowego



Zaawansowane oprogramowanie




Płynna integracja z medycznymi systemami obrazowania, systemami PACS i informatycznymi

Pakiet deweloperski Rimage pozwala projektantom aplikacji medycznych tworzyć rozwiązania, które cechuje:

- bezobsługowe działanie
- równoczesne pobieranie danych, ich zapis i tworzenie nadruków
- monitorowanie i korygowanie procesu produkcji
- drobiazgowo monitorowanie materiałów eksploatacyjnych
- natychmiastowe wydawanie płyt
- profesjonalne nadruki
- Adaptive Streaming™
- Disc Spanning™
- Disaster recovery – komunikacja zwrotna do korygowania stanu robotyki
- Hurtowy odczyt – automatyczny odczyt jednego lub więcej płyt bez interwencji użytkownika
- Zdalne monitorowanie
- Wewnętrzne podświetlenie
- Zintegrowana dioda DiscWatch™

Rimage Software Suite

- **QuickDisc** to interfejs użytkownika w formie kreatora, który umożliwia rozpoczęcie projektu, uruchomienie CD Designera i Rimage System Managera. (rys. 1)
- **CD Designer** służy do tworzenia własnych projektów nadruków, łącząc elementy graficzne, tekst, kody paskowe czy numery seryjne. (rys. 2)
- **Rimage System Manager** pozwala administratorom z łatwością monitorować i kontrolować system Rimage - zmieniać konfigurację wyposażenia, monitorować poziom nośników i materiałów eksploatacyjnych oraz status poszczególnych zadań. (rys. 3)

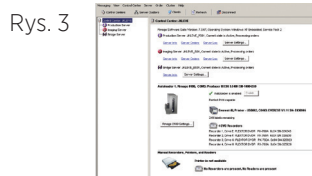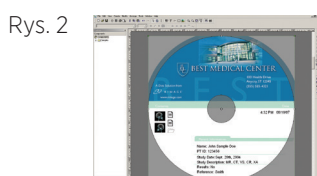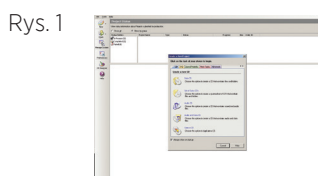

Dystrybutor w Polsce: **ALSTOR sp. j.**

ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa, tel.+48 22 510 24 00, fax +48 22 675 43 10, e-mail: alstor@alstor.com.pl, www.alstor.pl